


Notice de pose de nos papiers peints à encoller

1. Préparez vos outils

Une raclette à maroufler avec feutrine

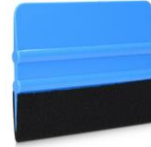

Un balai à maroufler



Un cutter



Un mètre



Un niveau



Un crayon à papier



Un seau



La colle à tapisser disponible sur la page produit
de notre site

Ou la colle achetée par vos soins



Une brosse à encoller



* Vous pouvez vous aider de la vidéo tutoriel dans la rubrique « Nos vidéos ».

2. Préparez votre papier peint à encoller

Nous vous recommandons, 24h avant la pose, de dérouler et poser votre papier peint à plat et laisser les rouleaux prendre la température ambiante dans votre pièce, sinon vous risquez d'avoir des difficultés pour la pose.

**Lors de l'application la « méthode d'application humide » doit être employée avec une colle adaptée.*

3. Préparez votre mur

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant et lisse.

Nous vous conseillons de reboucher et lisser tous les trous et fissures ainsi qu'enlever les clous, démonter les interrupteurs muraux et les prises de courant.

De plus, sur une peinture brillante et satinée, poncer au papier de verre pour que la colle puisse tenir

**Nous vous conseillons de toujours tester l'adhérence, ainsi que la compatibilité entre la peinture et la colle, avant de les utiliser.*

4. Préparez la colle

Veillez à utiliser une colle adaptée au papier peint que vous avez choisi, colle à tapisser spéciale papier peint intissé.

Nous vous proposons une colle à tapisser sur la page produit de notre site, c'est une colle de qualité professionnelle que vous retrouvez dans les magasins de bricolage spécialisés. Elle est spécialement conçue pour encoller les papiers peints intissés, jusqu'à 20m², de façon simple, rapide et propre, sa couleur rose permet de voir où a été appliquée la colle.



En respectant les quantités indiquées par le fabricant, versez de l'eau à température ambiante dans un seau bien propre.

Créez un tourbillon afin d'éviter les grumeaux. Versez le contenu du paquet doucement et progressivement tout en remuant.

Laissez reposer suivant les délais indiqués par le fabricant puis remuez énergiquement.

La colle est prête !

** Durant l'encollage et la pose, garder à portée de main un seau d'eau claire et une éponge pour enlever les traces de colle, nettoyer la roulette de tapissier ou se laver les mains.*

5. Préparez votre pose

Marquez la largeur du lé (écart entre chaque bande) sur le mur à l'aide du mètre et du crayon à papier, vous pouvez vous assister d'un niveau.

Vous devez être extrêmement précis pour que les lés soient bien alignés avec les uns aux autres lors du collage, pour éviter de les déplacer lorsqu'ils sont déjà collés.

6. Appliquez le premier lé sur le mur

Vous devez directement encoller le mur avec la brosse à encoller sur la largeur du lé puis appliquez immédiatement votre papier peint sur le haut de votre mur en suivant vos repères, laissez 5 cm de marge en haut, il faut que le lé soit droit. Il doit y avoir une fine couche de colle (voir notice) pour que le papier peint puisse facilement glisser et adopter sa position finale.

Ensuite, chassez les bulles d'air avec le balai à maroufler, avec des mouvements fermes en ligne droite et de l'intérieur vers l'extérieur qui se chevauchent.

Une fois que le décor est appliqué : repassez la raclette sur tous les bords du lé pour garantir une bonne adhérence. Ceci diminuera le risque de dégâts et de décollement des bords.

A l'aide d'un cutter et de la raclette à maroufler enlevez les chutes près du plafond et de la plinthe.

**Tous les résidus de colle doivent être nettoyés immédiatement à l'eau tiède avec une éponge humide et propre.*

7. Appliquez les suivants

Vous devez accolez votre lé au précédent et répétez les étapes ci-dessus pour les lés suivants jusqu'au résultat final.

**Attention, au vu de la diversité des surfaces murales, nous ne pouvons pas vous garantir un retrait sans endommager la surface des murs, même en cas d'utilisation d'un papier peint enlevable. De plus, chaque matériau a ses limites de résistance, nous vous garantissons un produit de haute qualité, mais nous n'avons pas d'influence sur les conditions et la façon dont il est utilisé.*

Vous avez fini, profitez !

Votre papier peint personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique



ATTENTION, cette procédure de pose est à adapter en fonction du type de papier peint choisie.
Celle-ci est fournie à titre indicatif.